

Жатки		ROVIO 4 12-рядный		ROVIO 4 8-рядный					ROVIO 4 6-рядный				
		4.1275 C	4.1270 C	4.880 FC	4.875 C	4.875 FC	4.870 C	4.870 FC	4.680 FC	4.675 C	4.675 FC	4.670 C	4.670 FC
Количество рядов		12	12	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6
Междурядье	см	75	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70
Транспортное положение – нескладывающийся		●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—
Транспортное положение – складывающийся		—	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●
Горизонтальный измельчитель		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ширина захвата	м	9,00	8,40	6,40	6,00	6,00	5,60	5,60	4,80	4,50	4,50	4,20	4,20
Транспортная ширина	м	9,78	8,63	3,25	6,18	3,18	5,83	3,18	3,25	4,68	3,18	4,43	3,18
Стерневой башмак		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Оборудование для уборки подсолнечника		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Увеличитель делителя		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шнековые делители для полеглой кукурузы		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Комплект противорежущих пластин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Звездочка консольного шнека для увеличения частоты вращения		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Электрогидравлическая система для настройки початкоотделительных пластин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита от брызг для подающего шнека		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита от повреждений при транспортировке по дорогам с подсветкой и защитной планкой		—	—	—	—	●	—	●	—	—	●	—	●
Опора для прицепа		○	○	—	○	—	○	—	—	○	—	○	—
Масса	кг	4520	4450	3350	3000	3350	3000	2855	2650	2300	2650	2300	2650
Автоматическое управление жаткой													
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Таблица культур									
Культура	VARIO	CERIO	CONVIO FLEX / CONVIO	MAXFLEX	Складные жатки	Стандартные жатки	ROVIO	SUNSPEED	SWATH UP
Зерновые	x	x	x	x	x	x	—	—	x
Рапс	x	—	x	—	—	x ¹	—	—	x
Рис	x	x	x	—	—	x	—	—	x
Подсолнечник	—	—	—	—	—	—	x ²	x	—
Кукуруза	—	—	—	—	—	—	x	—	—
Травы	x	x	x	x	x	x	—	—	x
Фасоль	—	—	x	x	—	—	—	—	—
Горох	—	—	x	x	—	—	—	—	x

x возможно
— невозможно


¹ Требуется рапсовый стол

² Требуется оборудование для уборки подсолнечника



Растем вместе.

Все, что мы делаем, предназначено в первую очередь для вас, наших клиентов. Мы знаем, с какими проблемами вы сталкиваетесь изо дня в день, и вместе разрабатываем сельскохозяйственную технику для вашего успешного и экологически рационального бизнеса сейчас и в будущем. Наши цифровые решения упрощают сложные процессы и облегчают вашу работу. Мы хотим помочь вам стать лучшими в своей области.

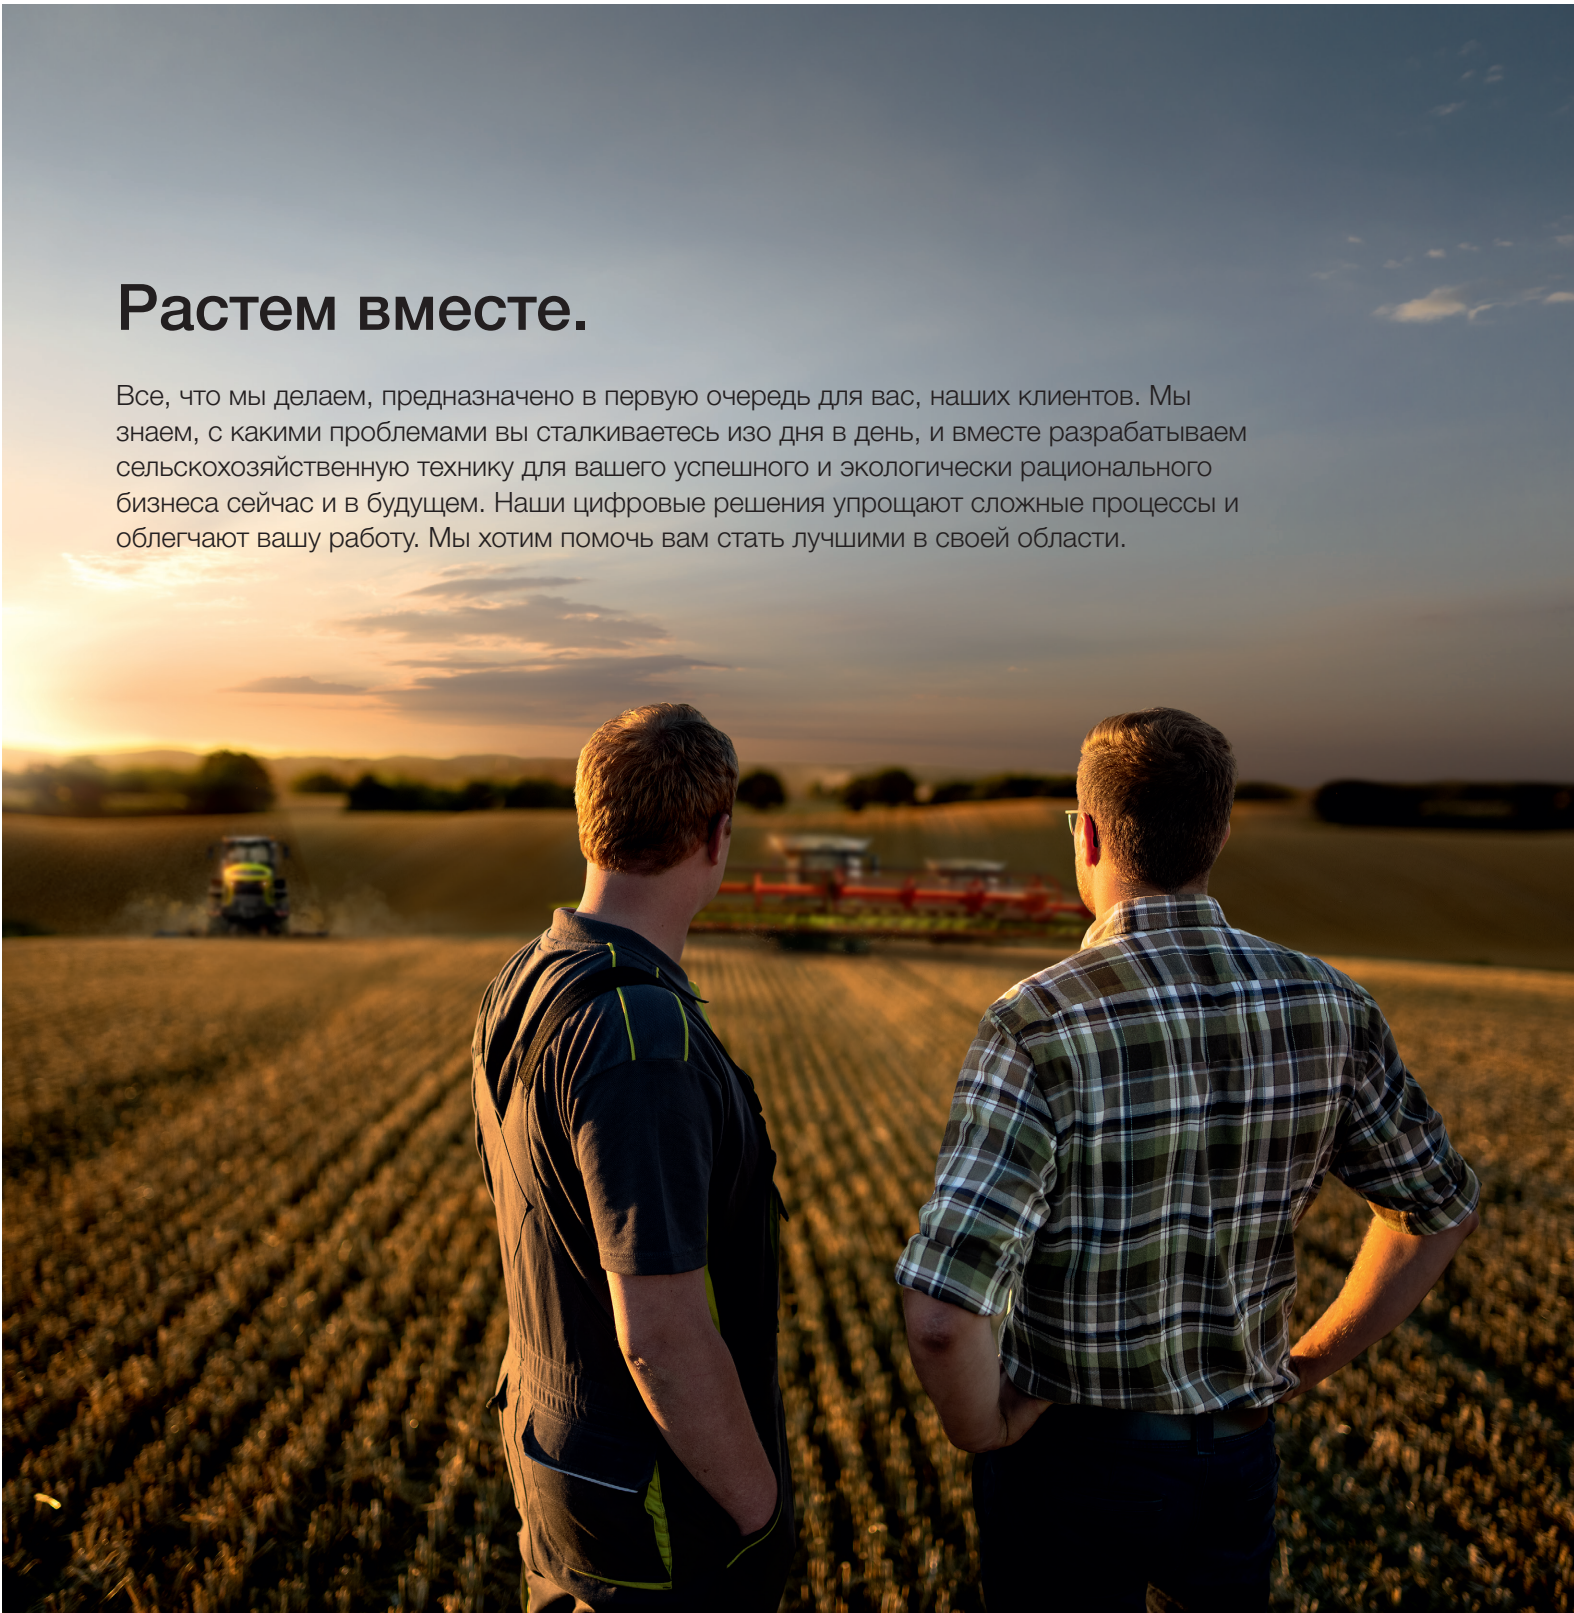

Жатки

Жатки для зерноуборочных комбайнов
LEXION TRION EVION

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harrewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com





Жатки CLAAS отлично справляются с любой культурой.

В ассортименте CLAAS вы наверняка найдете именно такую жатку, которая вам нужна, — для любой машины, любых условий использования и любой обмолачиваемой культуры. Она будет отлично справляться со своей задачей с первых минут работы, что бы вы ни убирали: такие зерновые, как пшеница, рожь, ячмень, овес и тритикале, или рапс, кукурузу, подсолнечник, рис, сою, лен, фасоль, чечевицу, просо, семена трав и клевера.



Жатки		CONVIO FLEX / CONVIO Жатки						VARIO Жатки								CERIO Жатки					Стандартные жатки		Складные жатки		
		1530	1380	1230	1080	930	770	1380	1230	1080	930	770	680	620	560	500	930	770	680	620	560	С 490	С 430	С 540	С 450
Эффективная ширина захвата жатки	мм	15392	13868	12344	10820	9296	7772	13790	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4320	5460	4550
Эффективная ширина захвата жатки	футы	50,50	45,50	40,50	35,50	30,50	25,50	45,25	40,25	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,17	17,91	14,93
Двусторонний привод		●	●	—	●	○	—	●	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Односторонний привод		—	—	—	—	○	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—
Складной стебледелитель для зерновых		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стебледелители, регулируемые по высоте без помощи инструментов		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Стебледелитель для сои		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Расстояние между ножом и консольным шнеком (мин./макс.)	мм	—	—	—	—	—	—	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	579	579	579	579	579	545	560	560	560
Раздельные ножи		●	●	●	●	○	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Цельные ножи		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—
Мультипальцевая конструкция консольного шнека		●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Мотовило и шнек с доп. опорой посередине		●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Без опоры в середине у мотовила и шнека		—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Колосоподъемник		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вертикальная гибкость ножевого бруса	мм	225	225/—	225/—	225/—	225/—	225/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACTIVE FLOAT		●	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Диаметр консольного шнека (наружный/внутренний)		660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	580/380	580/380	580/380	580/380
Сменный нож		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гидравлическая регулировка стола	мм	—	—	—	—	—	—	700	700	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ручная регулировка стола	мм	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	200	200	200	200	—	—	—	—
Глубина боковых лент	мм	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Глубина стола	мм	1329	1329	1329	1329	1329	1329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ширина центральной ленты	мм	2000	2000	2000	2000	2000	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Масса (без оборудования для уборки рапса)	кг	4950	4600/4550	4350/4300	4050/4000	3510/3425	3000/2935	4679	4395	4112	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1120	2100	1980

Автоматическое управление жаткой

CONTOUR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO FLEX	●	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Автоматическая установка в положение парковки	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Автоматическая установка в рабочее положение	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Регулирование тягового усилия мотовила	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Регулировка частоты вращения мотовила	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматическая установка высоты мотовила	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматическая установка горизонтального положения мотовила	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Автоматика положения стола	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTOMATIC BELT SPEED	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LASER PILOT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Оснастка для риса

Защита консольного шнека от износа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Рекующая система для риса	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Двухсекционный ножевой брус	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—

Оборудование для уборки рапса

Рапсовые ножи	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ящик для транспортировки рапсовых ножей	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Расстояние между ножом и консольным шнеком	мм	—	—	—	—	—	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Диапазон регулировки стола с оборудованием для уборки рапса	мм	—	—	—	—	—	700	700	700	150	150	150	150	150	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шнек жатки	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ветровой щиток	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● Серийная комплектация ○ Опция □ Доступно — Недоступно

Жатки		MAXFLEX Жатки				
		930	770	680	620	560
Эффективная ширина захвата жатки	мм	9220	7696	6781	6172	5563
Эффективная ширина захвата жатки	футы	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25
Двусторонний привод		—	—	—	—	—
Односторонний привод		●	●	●	●	●
Вертикальная гибкость ножевого бруса	мм	180	180	180	180	180
Раздельные ножи		—	—	—	—	—
Цельные ножи		●	●	●	●	●
Мультипальцевая конструкция консольного шнека		●	●	●	●	●
Мотовило и шнек с доп. опорой посередине		—	—	—	—	—
Без опоры в середине у мотовила и шнека		●	●	●	●	●
Колосоподъемник		○	○	○	○	○
Сменный нож		●	●	●	●	●
Рапсовые ножи		—	—	—	—	—
Дополнительные шнеки		—	—	—	—	—
Масса	кг	2670	2290	1960	1890	1770

Автоматическое управление жаткой

CONTOUR	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR	○	○	○	○	○	○
Автоматическая установка в положение парковки	●	●	●	●	●	●
Автоматическая установка в рабочее положение	●	●	●	●	●	●
Регулировка частоты вращения мотовила	●	●	●	●	●	●
Автоматическая установка высоты мотовила	●	●	●	●	●	●
Автоматическая установка горизонтального положения мотовила	—	—	—	—	—	—
LASER PILOT	○	○	○	○	○	○

Жатки		SWATH UP 450
Эффективная ширина захвата	мм	4523
Эффективная ширина захвата	футы	14,84
Односторонний привод		●
Количество приемных граблин		392
Масса	кг	1366

Жатки		SUNSPEED				
		16–70	12–75	12–70	8–75	8–70
Количество рядов		16	12	12	8	8
Междурядье	см	70	75	70	75	70
Длина лифтера	мм	1800	1800	1800	1800	1800
Ширина лифтера	мм	311	337	311	337	311
Регулируемая ширина зазора	мм	30–50	30–50	30–50	30–50	30–50
Мотовило и шнек						
цельные		—	—	●	●	●
раздельные		●	—	—	—	—
Мотовило: цельное, шнек: раздельный		—	●	—	—	—
Сменный нож		●	●	●	●	●
Масса	кг	3300	2820	2638	1800	1720

Автоматическое управление жаткой

Регулировка частоты вращения м
